Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	01-09-2014
1	Alteração do nome do produto + alteração da ilustração na lista de componentes + inclusão de novo produto.	Ari Jr	11-09-2014
2	Alteração do layout	Amanda	17-04-2015

This page should not be printed.

This document is property of Britânia

AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Ari Jr	DATA	01-09-2014
VERIF.	Engenheiro	DATA	01-09-2014
APROV.	Desenvol.	DATA	01-09-2014

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: PHILCO30 Turbo Zes - Master Power 40 Zes	ESTRUTURA: 015011	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1396-09-05	REV.: 2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
•Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
•Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a batedeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.
•Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
•Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
•Não usar a batedeira ao ar livre.

ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

1. Grade frontal
2. Porca da hélice
3. Hélice
4. Grade traseira
5. Alça para transporte
6. Botão para controle de oscilação horizontal
7. Motor
8. Botão para posição parede
9. Botão para ajuste de inclinação
10. Haste do ventilador
11. Seletor de velocidades
12. Cordão elétrico com plugue
13. Porta fio

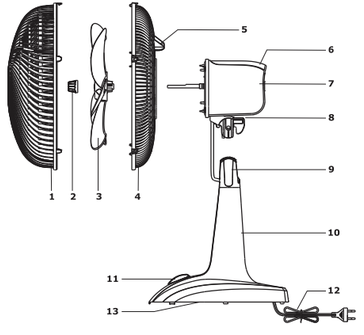

MONTAGEM

Figura 01

1. Posicionar o motor sobre a haste, observando que o eixo encontra-se para frente (mesmo lado do seletor de velocidades)

2. Encaixar o suporte do motor no orifício localizado no topo da haste, conforme figura ao lado.

MONTAGEM

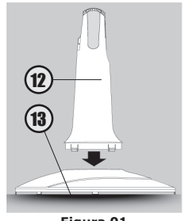

Figura 01

1. Posicionar a base sobre uma superfície plana e estável, posicionar a haste sobre a base conforme **figura 01.**
2. Alinhar a haste com a base através do rebaixo para encaixe conforme a **figura 02.**
3. Após o conjunto orientado pressionar firmemente a haste até ouvir um "clique".
4. Com o conjunto Haste e Base devidamente montados e apoiados sobre uma superfície plana posicionar a unidade motor sobre a haste conforme **figura 03**.
5. Alinhar a parte de trás do motor (lado do cordão) com a parte traseira da base (referenciar pelo rebaixo do encaixe). Conforme a **figura 05**.

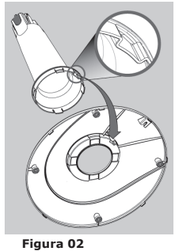
Figura 02

Figura 03

Figura 04

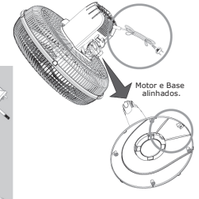

Figura 05

Nota: Se os detalhes de montagem não forem observados o encaixe poderá ser danificado, prejudicando o funcionamento do aparelho **(Figura 04).**

Figura 06

6. Encaixar a grade traseira posicionando-a através das travas do motor conforme a **figura 06.**
7. Pressionar a região central da Grade Traseira contra as travas do motor até ouvir um "clique" (**Ver figura 07**).

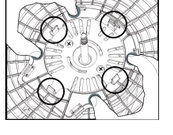
Figura 07

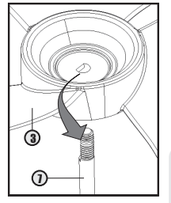

Figura 08

8. Encaixar a Hélice no eixo do motor. Alinhar a chaveta do Furo da Hélice com a chaveta do eixo do motor para um perfeito encaixe **(Ver figura 08)**.
9. Rosquear a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca da hélice **(Ver figura 09)**.

Nota: A Porca da Hélice deve estar devidamente fixada ao eixo do motor.
O rosqueamento excessivo poderá causar deformação na hélice ocasionando vibração.

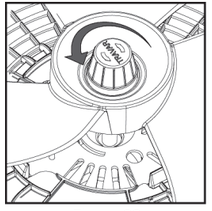
Figura 09

10. Encaixar a grade frontal na grade traseira introduzindo as linguetas nos respectivos alojamentos da grade traseira e observando que o logotipo Fama deve ficar na horizontal **(ver figura 10).**
11. Pressionar a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira em todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades **(figura 11).**


Figura 11

Figura 10

CONTROLE DE VELOCIDADES

Este aparelho possui seletor com 3 ajustes de velocidades.
Para ligar o aparelho, gire o seletor no sentido horário, indicando a velocidade maior até a menor.

- Velocidade 3 - Alto fluxo de ar;
- Velocidade 2 - Médio fluxo de ar;
- Velocidade 1 - Baixo fluxo de ar.

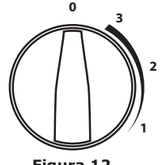

Figura 12

SISTEMA OSCILANTE

•Para ligar o sistema oscilante, pressionar o botão conforme **Figura 03**.

Figura 03

Figura 04

•Para desligar o sistema oscilante, levantar puxando o botão conforme **Figura 04**.

DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE AR

Figura 05

•Para direcionar o fluxo de ar, deve-se pressionar o botão para ajuste de inclinação conforme o indicado na Figura 05, e posicionar o motor na inclinação desejada como mostrado na **Figura 06**.

Importante: A inclinação de 40º é somente para utilização quando o aparelho estiver fixado na parede

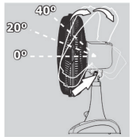

Figura 06

MONTAGEM NA PAREDE

Figura 07

Figura 08

Figura 09

Figura 10

1. Deve-se pressionar o botão para o ajuste de inclinação conforme indicado na **Figura 07** e girar o motor para posicionar o aparelho na inclinação máxima.
2. Como indicado na **Figura 08**, pressionar o Botão para a posição parede e girar novamente o motor no sentido horário até travar.
3. Fixar o parafuso com bucha plástica (não fornecido com o aparelho) na parede na altura desejada. Certificar-se de que o parafuso esteja firmemente fixado.
4. Posicionar o motor na horizontal conforme **Figura 09**.
5. Posicionar a base do produto na parede encaixando o suporte localizado na base mostrado na **Figura 10**, na cabeça do parafuso.

Nota:
Para utilizar novamente o produto apoiado sobre alguma superfície horizontal, deve-se pressionar o botão para a posição parede de modo a liberar o motor e então ele possa retornar à posição normal.

DESMONTAGEM

•Desligar o aparelho e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando a hélice parar, retirar a grade frontal.
•Para remover a grade frontal, deve-se introduzir a ponta da chave de fenda em cada uma das fendas localizadas na sua borda, pressionando as linguetas para fora e liberando as 5(cinco) travas conforme a **figura 15**.
•Afrouxar a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido horário conforme **figura16**.
•Puxar a hélice do eixo do motor como mostrado na **figura 17**.
•Para retirar a grade traseira deve-se pressionar as travas para trás e puxar a grade livrando-a do dente da trava como mostrado na **figura 18.**
***OBS: Para o modelo Master Power 40 Zes não retirar a grade traseira, pois a mesma é parafusada.**

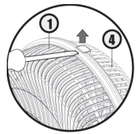

Figura 15



Figura 16

Figura 17



Figura 18

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após a desmontagem do aparelho:
•Usar somente um pano levemente umedecido para limpar a hélice e a parte externa do aparelho.
•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.

DICA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos.
Aparelho não ventila.	Motor travado.	Encaminhar na Assistência técnica.
	Objeto obstruindo a parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas também longe da parede.
Produto não oscila.	Motor fora de centro.	Encaminhar na Assistência técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função se não funcionar levar a assistência técnica.
Hélice vibrando.	Rosqueamento excessivo da porca da hélice.	Rosquear cuidadosamente até encostar a superfície da porca na hélice.
	Colocação inadequada da hélice no eixo do motor.	Encaixar corretamente a hélice no eixo do motor. A seta gravada ao centro da hélice deve estar apontada para o rebaixo existente no eixo do motor.

04/15 1396-09-05 015011 Rev.2

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 645 8300

Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR

PHILCO 30 TURBO ZES
MASTER POWER 40 ZES